



Viktig at det forborres i karmen slik at man får skrudd produktene sammen (ulik høyde forborring venstre og høyre karm). Benytt treskruer 4,5x60mm.

Toleranser kan gjøre det vanskelig å dyble/ sammenkoble høye vinduer karm mot karm.

Viktig å fuge på toppen

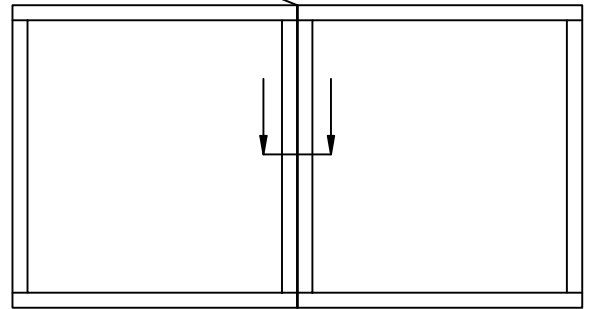

Dekklister ved dybling på byggeglass

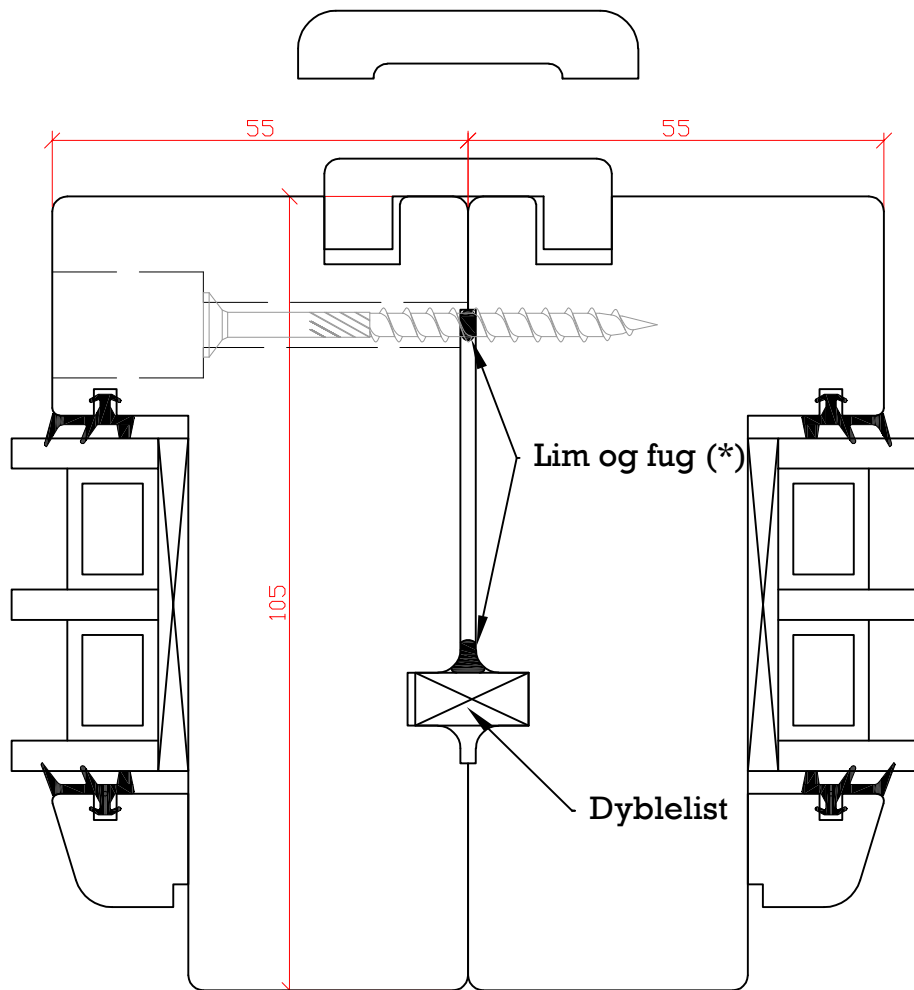

(\*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DFVfV-TF-H0502	 Lian Trevarefabrikk AS	Horizontalsnitt
Rev.nr:	0		Målestokk 1:1
Rev. dato	09.01.2020		Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	SD		Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	JM		

Lian Fastvindu dyblet med Lian Fastvindu